HOBBICO

# BEDIENUNGS- & WARTUNGSANLEITUNG

## DIDC0042 - MT4.18 Monster Truck

78147

Version 1.00

DROMIDA™

| Technische Daten : | |
|---|---|
| Länge | 270 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Breite | 190 mm |
| Radstand | 165 mm |
| Bodenfreiheit | 21 mm |

**Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.** Wird das Modell an eine andere Person weitergegeben, so muss die komplette Bedienungsanleitung zur Beachtung mit weitergegeben werden.

Die Revell GmbH übernimmt in dieser Anleitung keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten!

Distributed by Revell **www.hobbico.de**

DEUTSCH

## INHALTSVERZEICHNIS


**Allgemeine Hinweise** ..... **2**
**Hinweise zum Umweltschutz** ..... **2**
**Support** ..... **2**
**Pflege und Wartung** ..... **2**
**Sicherheitshinweise** ..... **3**
**Garantiebedingungen** ..... **3**
**Akku Warnhinweise!** ..... **3**
Dieses Modell enthält einen NiMH Akku! ..... **3**
**Fahrzeug und Elektronik** ..... **4**
**Akku laden / Sender Batterien einlegen** ..... **4**
**Inbetriebnahme** ..... **5**
**Trimmung und Dual Rate** ..... **6**
**Fahr Tipps** ..... **6**
**Sender Bindung** ..... **6**
**Wartungs- und Bauanleitung** ..... **7**
Hilfreiche Tipps ..... **7**
Wartung ..... **7**
**schrauben und Lager** ..... **7**
**1. Montage Differential** ..... **8**
**2. Differential Einbau** ..... **8**
**3. Montage Lenkung** ..... **9**
**4. Kardanwelle, mitte** ..... **9**
**5. Dämpferbrücken** ..... **10**
**6. Motor Montage** ..... **10**
**7. Vorderachse** ..... **11**
**8. Hinterachse** ..... **11**
**9. Elektronik** ..... **12**
**10. Dämpfer Montage** ..... **12**
**11. Einbau hintere Dämpfer** ..... **13**
**12. Einbau vordere Dämpfer** ..... **13**
**13. Rammer** ..... **14**
**14. Räder** ..... **14**
**Fahrzeug einstellungen** ..... **15**
**Explosionszeichnung / Ersatzteilliste** ..... **16**
**Konformitätserklärung** ..... **23**


## ALLGEMEINE HINWEISE

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung GRÜNDLICH durch und beachten Sie immer alle Warnhinweise. Heben Sie diese Anleitung auf und geben Sie diese bei einem evtl. Verkauf des Modells weiter.
- Achten Sie beim Einsatz von Werkzeugen auf die dabei möglichen Gefahren.
- Verwenden Sie nur für den Modellbau geeignete Klebstoffe. Bei der Verklebung von Schaumstoffteilen verwenden Sie nur lösungsmittelfreien Styroporsekundenkleber und andere Styropor taugliche Klebstoffe.
- Vor der Montage prüfen Sie bitte sorgfältig alle Teile! Fehlen Teile oder sind Teile beschädigt oder fehlerhaft oder haben Sie irgendwelche Fragen in Bezug auf die Montage oder den Betrieb dieses Fahrzeugs, rufen Sie uns unter einer der untenstehenden Nummern an. Wir sind Ihnen gern von 9-16 Uhr (Mo-Do) behilflich.
- Nur für Deutschland: 01805 110111 (Anrufkosten: 14 Cent/Min. a. d. dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
- Nur für Österreich: 0820 600612 (15 ct/min im Festnetz, Mobilfunk kann abweichen)

## HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Die Symbole auf der Verpackung weisen darauf hin, dass das Modell und sein Zubehör nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen an einer Entsorgungsstelle von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Batterien und Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden und bei einer entsprechenden Entsorgungsstelle abgegeben werden. Erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung über die jeweils zuständigen Entsorgungsstellen.

## SUPPORT

Bei Revell möchten wir, dass Sie lange Freude an Ihrem High-Performance-RC-Modell haben. Sollten Sie Fragen zu Betrieb, Wartung, Tuning oder Reparatur haben, dann bieten wir eine Fülle von Möglichkeiten. Gehen Sie auf www.revell.de, um mehr über Hilfestellung, Teile oder Tuningteile zu erfahren »***http://community.revell.de/***« ist ein Forum für die Benutzer und Eigner von Revell-Produkten. Hier finden Sie andere Revell-Nutzer, erhalten Hilfestellung und vieles mehr.

Sollten Sie einmal keine Antworten finden, dann kontaktieren Sie uns über info@revell.de und wir werden alles tun, um Ihnen helfen zu können.

## PFLEGE UND WARTUNG

- Bevor sie das Produkt benutzen, überprüfen sie bitte alle Fahrzeugteile auf Beschädigung und Fehler. Im Falle einer Beschädigung tauschen sie das defekte Bauteil bitte nur gegen originale Dromida Ersatzteile aus.
- Zur Reinigung des Fahrzeugs können sie einen sauberen Putzlappen benutzen.
- Schützen sie das Fahrzeug und die Akkus vor direkter Sonneneinstrahlung.

## SICHERHEITSHINWEISE

**Achtung**! Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Fahrzeug vor. Änderungen oder Modifikationen an diesem Modell die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis/Garantieansprüche führen.

- Dieses komplexe RC-Modell ist kein Spielzeug und muss mit Umsicht benutzt werden. Es obliegt dem Benutzer (Ihnen) dieses Produkt ordnungsgemäß und sicher zu bedienen.
- Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Es obliegt den Erziehungsberechtigten, Kinder bei der Benutzung dieses Modells zu beaufsichtigen und sie korrekt einzuweisen.
- Dieses Modell ist für den indoor und outdoor Einsatz geeignet.
- Ziehen Sie den Fahrakku ab, bevor Sie den Sender ausschalten, dies verhindert, dass das Auto außer Kontrolle gerät.
- Fahren Sie bitte nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und/oder Sachschäden führen.
- Bitte halten Sie sich an die Angaben in dieser Bedienungsanleitung wenn Sie das Modell benutzen.
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Füßgängern, kleinen Kindern oder Tieren.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

**Revell** garantiert, dass dieses Modell zum Zeitpunkt des Kaufs weder Material- noch Fabrikationsfehler aufweist. Diese gesetzliche festgelegte Garantie gilt nicht für Teile, die durch Gebrauch oder Veränderungen beschädigt wurden. **In jedem Fall beschränkt sich die Haftung von Revell auf den ursprünglichen Kaufpreis des Modells.** Revell behält sich zudem das Recht vor, diese Garantie ohne Vorankündigung zu ändern. Da Revell keine Kontrolle über den fertig montierten Gegenstand oder die beim Zusammenbau benutzten Materialien hat, wird keine Haftung für irgendwelche Schäden übernommen, die auf dem Gebrauch durch den Benutzer des von diesem fertig montierten Produkts beruhen. Mit dem Gebrauch des benutzerseitig fertig montierten Produkts übernimmt der Benutzer die damit in Verbindung stehende Haftung. **Ist der Käufer nicht bereit, die mit dem Gebrauch dieses Produkts in Verbindung stehende Haftung zu übernehmen, hat er dieses Produkt unverzüglich neu und ungebraucht dorthin zurückzubringen, wo er es gekauft hat.** Die gesetzliche Garantie wird durch diese Garantiebedingungen nicht ausgesetzt.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie das fehlerhafte Teil oder das fehlerhafte Element an die folgende Service-Adresse:

**Service-Abteilung Revell GmbH**
**Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde, Germany**
**Tel: 01805 110111 (nur für Deutschland)**
**(Anrufkosten: 14 Cent/Min. a. d. dt. Festnetz;**
**Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)**
**Email: Hobbico-Service@Revell.de**

Beizufügen ist ein Schreiben mit der Angabe Ihres Namens, der Adresse für die Rücksendung sowie möglichst ausführlichen Kontaktinformationen (Telefonnummer tagsüber, Faxnummer, E-Mail-Adresse) sowie einer detaillierten Beschreibung des aufgetretenen Problems und einer Kopie der Kaufquittung.

Bei Eingang der Sendung wird die Angelegenheit so schnell wie möglich bearbeitet.

## AKKU WARNHINWEISE!

Das Installieren oder Auswechseln von Akkus sollte nur unter Anleitung eines Erziehungsberechtigten durchgeführt werden.
Trennen Sie bitte den Akku vom Ladegerät, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Verwenden Sie immer neue Batterien im Sender, um zu verhindern, dass Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

### DIESES MODELL ENTHÄLT EINEN NIMH AKKU!

***Folgen Sie bitte immer diesen Sicherheitshinweisen:***

- Halten Sie NiMH Akkus von offenem Feuer und starken Wärmequellen entfernt. Akkus müssen vor dem Recycling entladen werden. Der Akku kann nach dem Fahren sehr heiß werden. Falls der Akku oder die Kabel beschädigt sind, kann ein Kurzschluss ein Feuer auslösen!
- Benutzen Sie bitte immer den im Set befindlichen "Lade Monitor" wenn Sie den Akku laden. Dieses Ladegerät ist speziell für dieses Modell entwickelt worden. Benutzen Sie es nur für den beiliegenden Akku.
- Akkus sollen nur auf einer feuerfesten Unterlage geladen werden, es dürfen keine entflammbaren Materialien in der Nähe sein.
- Akkus dürfen nicht unbeaufsichtigt geladen werden.
- Versuchen Sie niemals einen Akku zu öffnen oder Veränderungen daran vorzunehmen.
- Beschädigen Sie nicht den Akku, dies kann zu einem Kurzschluss und einer Explosion führen!
- Den NiMH Akku bitte fern von Kindern aufbewahren.

## FAHRZEUG UND ELEKTRONIK

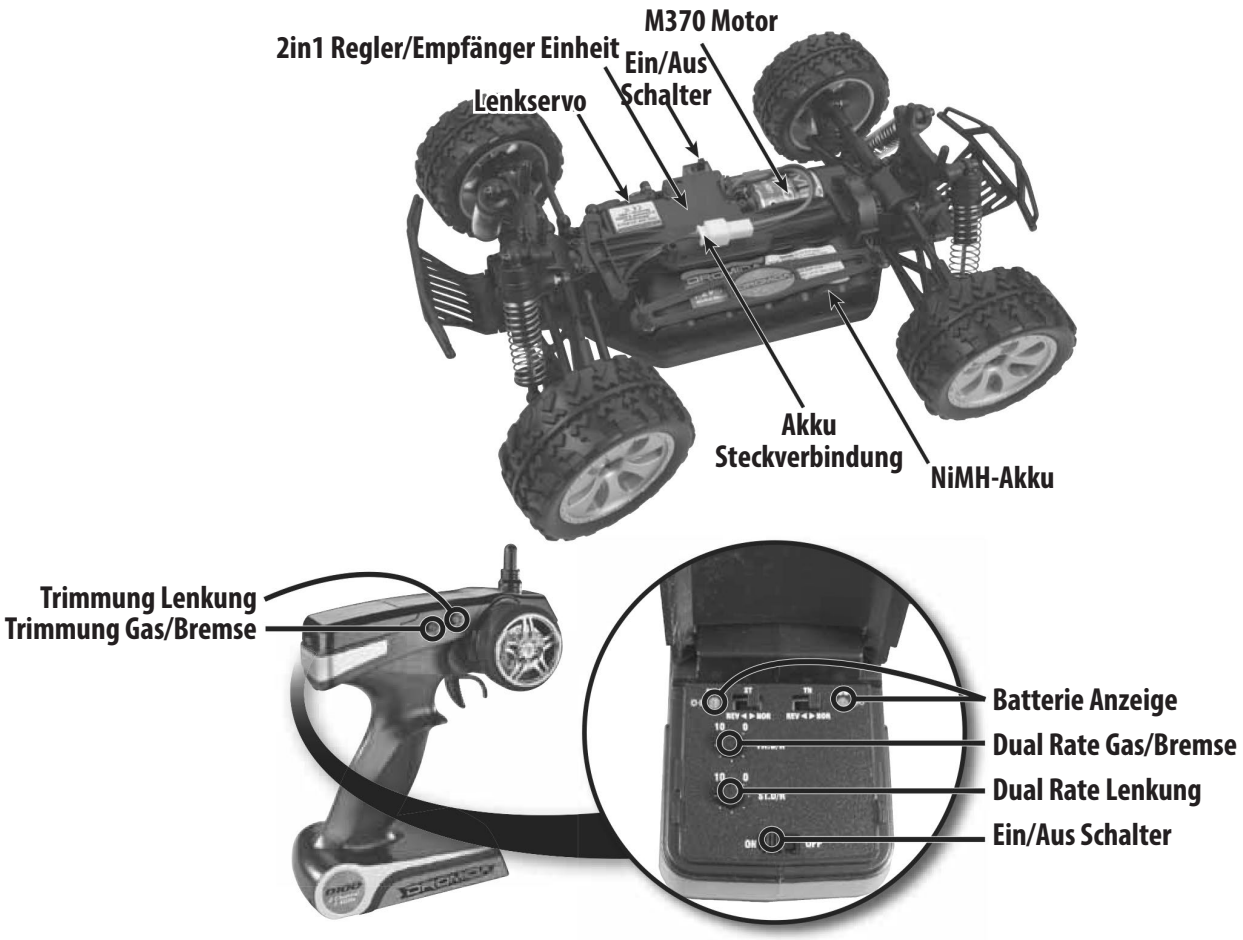


## AKKU LADEN / SENDER BATTERIEN EINLEGEN

**Fahrzeug:**

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und bauen Sie den Fahrakku aus.
2. Verbinden Sie den Fahrakku mit dem Charge Monitor.
3. Verbinden Sie den Monitor mit dem Ladegerät danach verbinden Sie das Ladegerät mit dem 220V Netz.
4. Der Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden. Entfernen Sie den geladenen Akku bitte sofort vom Ladegerät.

| CHARGE MONITOR | LED Anzeigen |
|---|---|
| Grün | Power (“An” durchgehend) |
| Rot “An” | Akku wird geladen |
| Rot “Aus” | Ladevorgang abgeschlossen |

**Sender**:

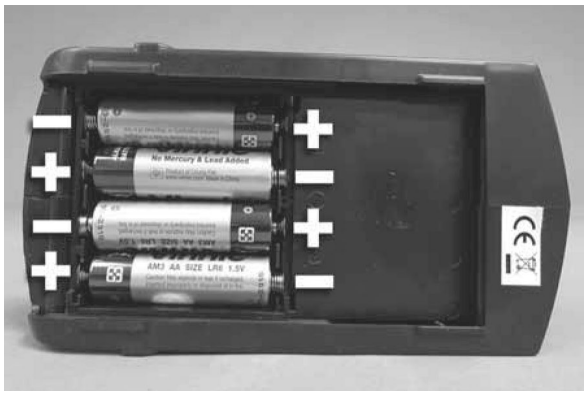

Legen Sie 4 “AA” Batterien in das Batteriefach des Senders ein.

## INBETRIEBNAHME

1. Legen Sie den Fahrakku in das Batteriefach des Fahrzeugs und verbinden Sie den Akku mit der Regler Einheit.

2. Montieren Sie die Brücke der Akkuhalterung und sichern Sie die Akkubrücke vorne und hinten mit Sicherungsclipsen.

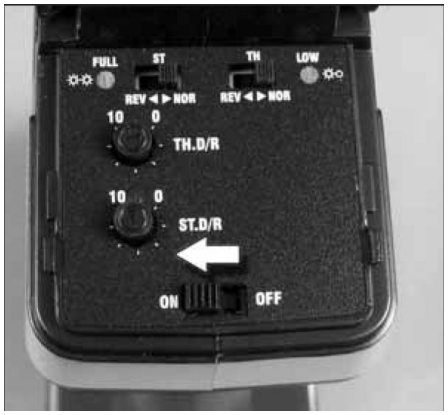


3. Schalten Sie den Sender ein.

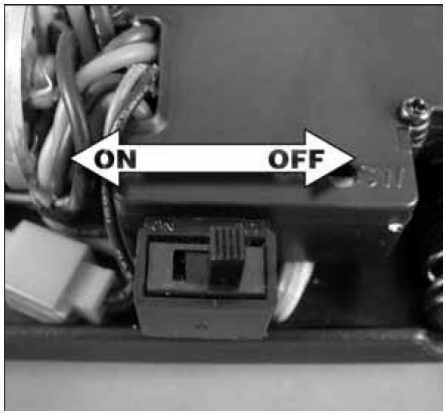


4. Schalten Sie das Fahrzeug ein.

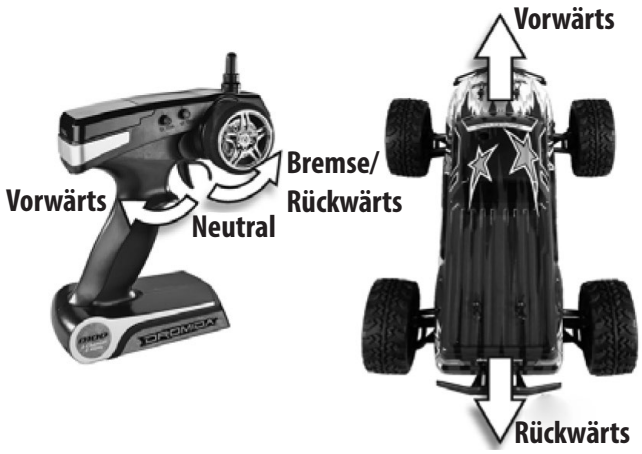


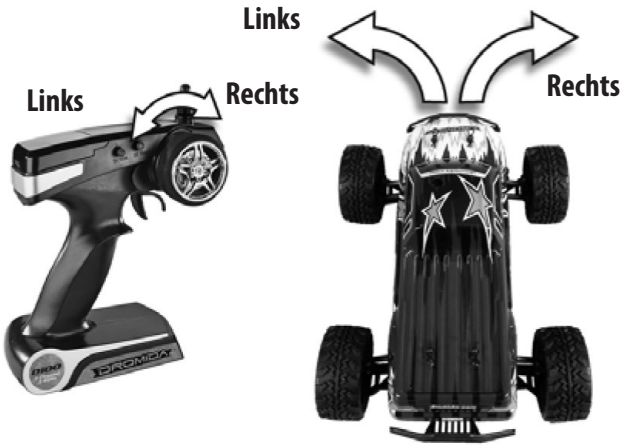


- Um vorwärts zu fahren ziehen sie den Gashebel langsam ein kleines Stück in ihre Richtung. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, ziehen Sie den Gashebel weiter in ihre Richtung.
- Zum Bremsen drücken Sie den Hebel von sich weg (über den Neutralpunkt hinaus).
- Um rückwärts zu fahren muss der Gashebel erst in die Neutralstellung gebracht werden. Bewegen Sie nun den Gashebel in Richtung Bremse, fährt der Wagen rückwärts.

- Sie lenken das Fahrzeug indem Sie den Drehknopf nach links oder rechts bewegen.
- Mit der Lenkungstrimmung können Sie den Geradeauslauf des Fahrzeugs einstellen.

- Wenn der Fahrakku fast entladen ist wird das Fahrzeug langsamer.
- Lassen Sie den Akku abkühlen, bevor Sie ihn wieder laden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Fahrzeug und den Sender nach Gebrauch abschalten.
- Trennen Sie nach Gebrauch den Akku von der 2 in 1 Regler-/Empfänger Einheit.

## TRIMMUNG UND DUAL RATE

**Gas Trimmung**

- Bewegt sich das Fahrzeug nach vorne (der Gashebel befindet sich in der Neutralstellung) dann drehen Sie die Gastrimmung nach links bis die Räder sich nicht mehr drehen.
- Bewegt sich das Fahrzeug nach hinten (der Gashebel befindet sich in der Neutralstellung) dann drehen Sie die Gastrimmung nach rechts bis die Räder sich nicht mehr drehen.

**Lenkungs Trimmung**

- Wenn das Fahrzeug nach rechts zieht (von hinten gesehen), drehen Sie die Trimmung nach links – bis das Fahrzeug geradeaus fährt.
- Wenn das Fahrzeug nach links zieht (von hinten gesehen), drehen Sie die Trimmung nach rechts – bis das Fahrzeug geradeaus fährt.
- Prüfen Sie ob die Schraube des Servosavers richtig angezogen ist

**Gas Dual Rate**

- Wenn Sie die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs reduzieren wollen, drehen Sie den Knopf „TH.D/R“ gegen den Uhrzeigersinn.

**Lenkungs Dual Rate**

- Wenn Sie den maximalen Lenkweg (Radausschlag) reduzieren wollen, drehen Sie den Knopf „ST.D/R“ gegen den Uhrzeigersinn.

## FAHR TIPPS

- Schützen Sie den Motor und die Steuerungselektronik gegen Überlastung und beenden Sie die Fahrt, falls Sie einen Crash haben oder der Antriebsstrang auf eine andere Weise schwergängig läuft oder blockiert.
- Wir empfehlen anfangs die Geschwindigkeit zu limitieren – Erhöhen Sie die Geschwindigkeit sobald Sie sich an das Fahrzeug gewöhnt haben und sich sicher fühlen.

## SENDER BINDUNG

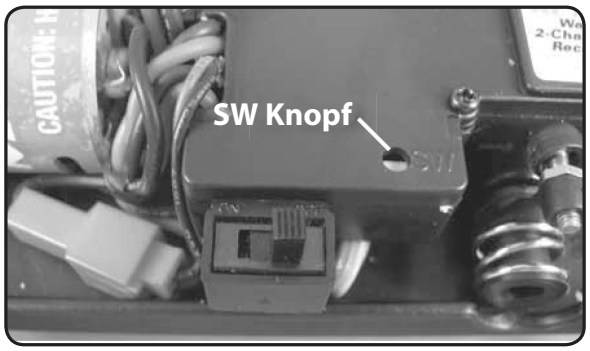


Den Sender mit dem Empfänger verbinden:

a. Schalten Sie zuerst den Sender und danach den Empfänger (Fahrzeug) ein.

b. Drücken Sie einmal den “SW” Knopf an der 2in1 Regler-/ Empfängereinheit. Die Kontrollleuchte sollte nun in einem schnelleren Rhythmus blinken.

c. Sobald die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet ist der Bindungsprozess abgeschlossen.

# WARTUNGS- UND BAUANLEITUNG

## HILFREICHE TIPPS

- Legen Sie ein Handtuch auf ihre Arbeitsfläche, dann verlieren Sie keine Schrauben oder andere Kleinteile.
- Reihen Sie die Teile so auf, wie Sie sie aus dem Fahrzeug ausbauen – dies erleichtert den Wiederzusammenbau.
- Vermeiden Sie den Betrieb bei extrem kalter Witterung. Die Kunststoffteile können spröde werden und leichter brechen.

## WARTUNG

**Vor jeder Benutzung**

- **Wichtig:** Prüfen Sie, ob alle Schrauben richtig angezogen sind. Prüfen Sie, ob die Schraube des Servosavers richtig angezogen ist, damit ihr Dromida Fahrzeug richtig lenkt.
- Bitte überprüfen Sie vor jedem Einsatz, ob ihr Fernsteuerungssystem fehlerfrei arbeitet (Reichweitentest). Prüfen Sie, ob die eingesetzten Batterien im Sender voll sind.
- Prüfen Sie, ob alle Antriebsteile leichtgängig arbeiten (wie beim Neufahrzeug). Tauschen Sie gegebenenfalls verschlissene Teile aus.
- Schalten Sie den Sender ein und prüfen Sie ob die Lenkung und das Lenkservo leichtgängig arbeiten..
- Prüfen Sie, ob Teile am Fahrzeug gebrochen oder beschädigt sind und ersetzen Sie gegebenenfalls defekte Teile bevor Sie das Fahrzeug benutzen. Ein Betrieb des Fahrzeuges mit defekten Teilen kann weitere Fahrzeugkomponenten beschädigen.
- Prüfen sie bitte ob alle Kabel und Stecker richtig verbunden sind.

**Nach jeder Fahrt**

- Befreien sie bitte alle beweglichen Teile und das Chassis von Schmutz.
- Prüfen sie das Fahrzeug bitte vor jeder Fahrt auf Beschädigungen und ersetzten sie defekte Teile.
- Trennen Sie bitte, nach jeder Fahrt, den Akku von der Regler/Empfängereinheit und nehmen sie den Akku aus dem Fahrzeug.

**Regelmäßige Fahrzeugkontrolle**

- Die Kugellager müssen regelmäßig von Schmutz gereinigt werden und sollen sich immer leicht drehen.
- Prüfen sie bitte die Öldruckdämpfer auf eine ordnungsgemäße Funktion.
- Prüfen sie bitte die Reifen und deren Verklebung mit der Felge (evtl. mit Sekundenkleber nachkleben).

## SCHRAUBEN UND LAGER

A 6x10x3mm Kugellager

B 8x12x3,5mm Kugellager

C 2x4mm Rundkopfschraube

E 2x8mm Rundkopfschraube


F 2x10mm Rundkopfschraube

G 2x8mm Senkkopfschraube

H 2x10mm Senkkopfschraube


J 2x14mm Senkkopfschraube

K 2.5x8mm Senkkopfschraube

L 2.5x8mm Zylinderkopfschraube

M 2.5x14mm Zylinderkopfschraube

N 3x6mm Zylinderkopfschraube

P 2x8mm Rundkopf-Schaftschraube

Q 3x3mm Madenschraube

R 3mm Sicherungsmutter

S 2.6x5mm U-Scheibe

T 3x6mm U-Scheibe

U 1.5x6mm E-CLIP

V Karosserie Klammer

X 2x6mm Rundkopf-Schneidschraube

## 1. MONTAGE DIFFERENTIAL

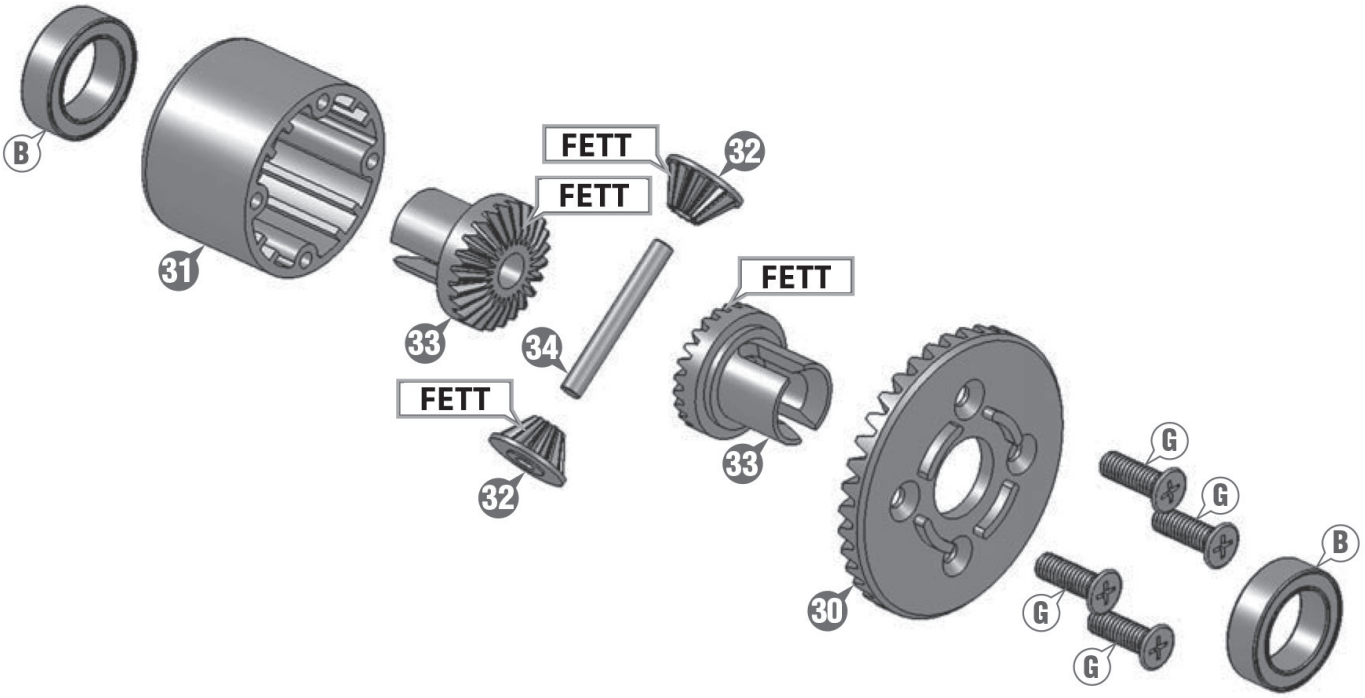


## 2. DIFFERENTIAL EINBAU

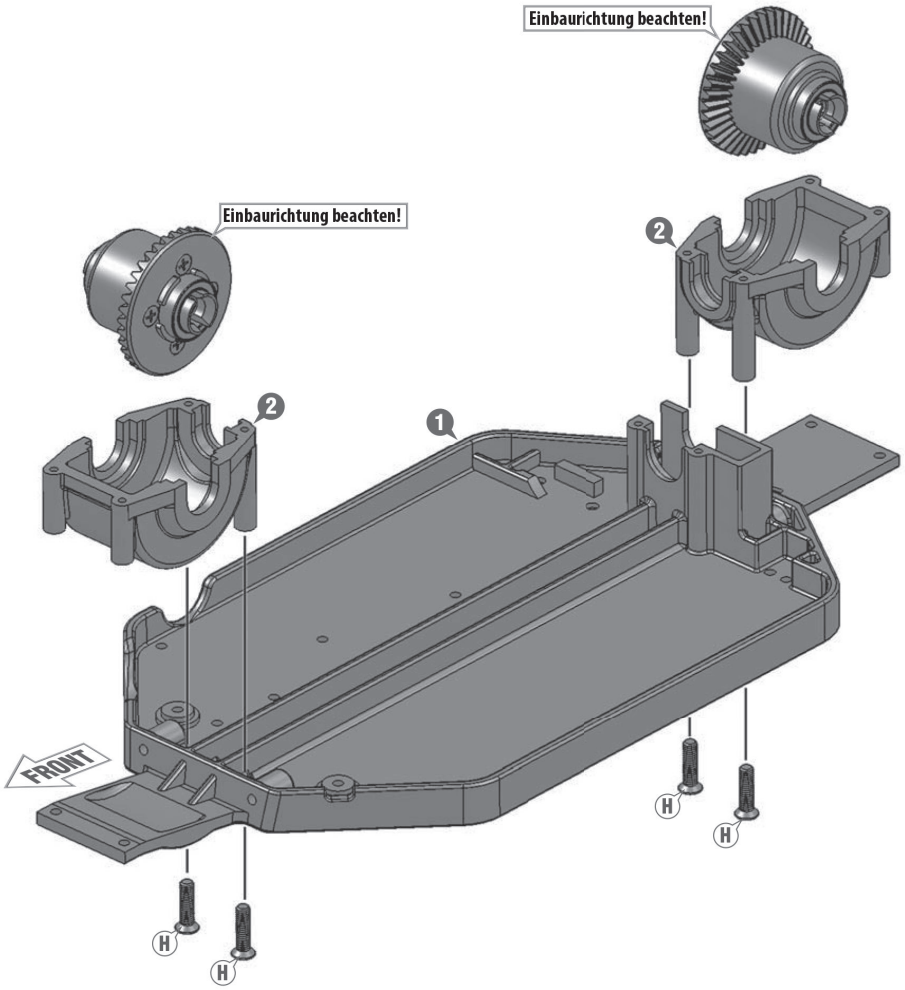

## 3. MONTAGE LENKUNG

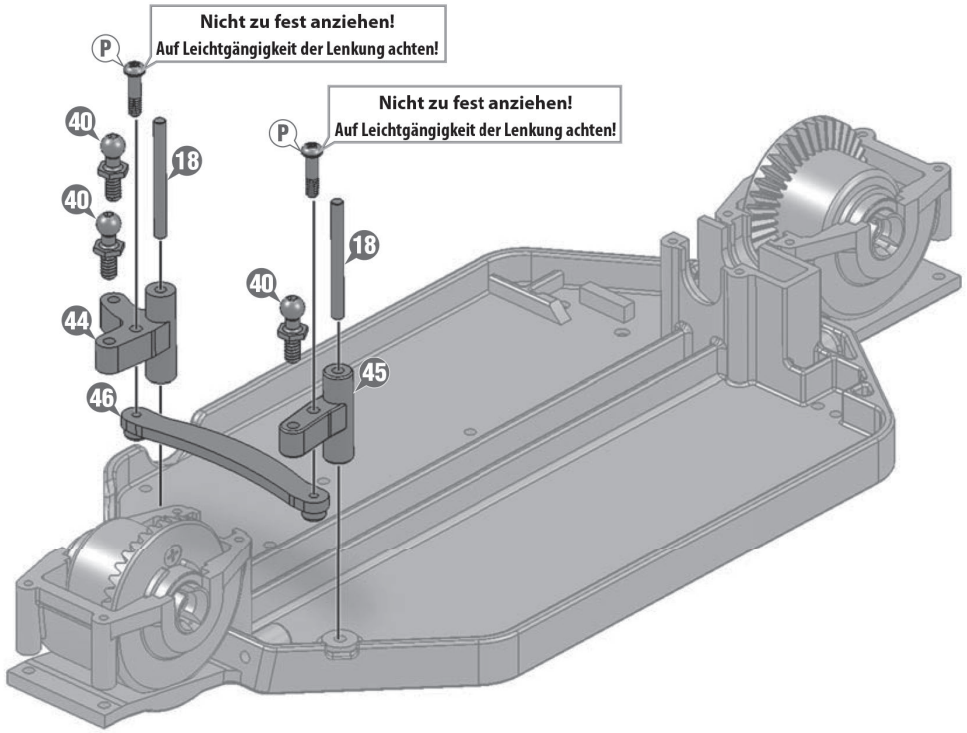


## 4. KARDANWELLE, MITTE

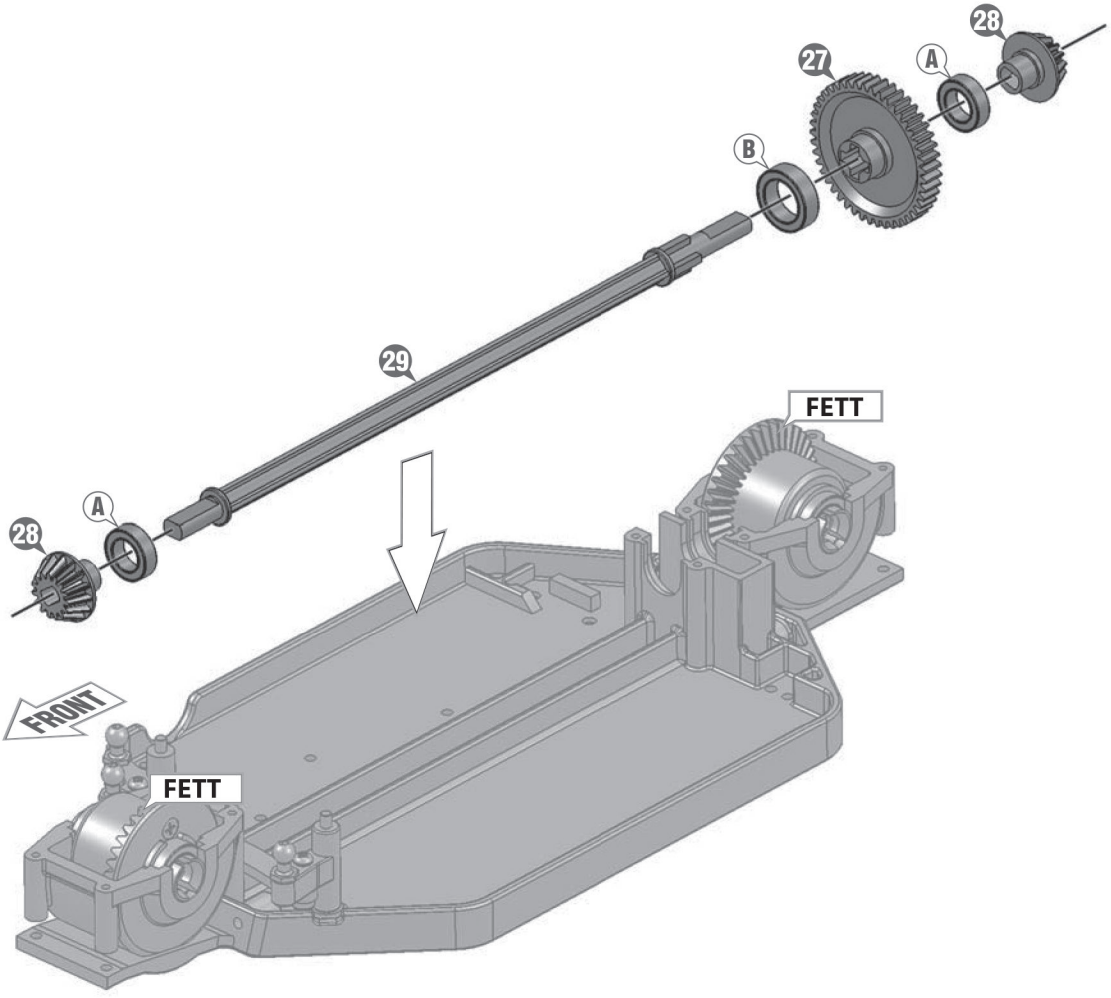

## 5. DÄMPFERBRÜCKEN

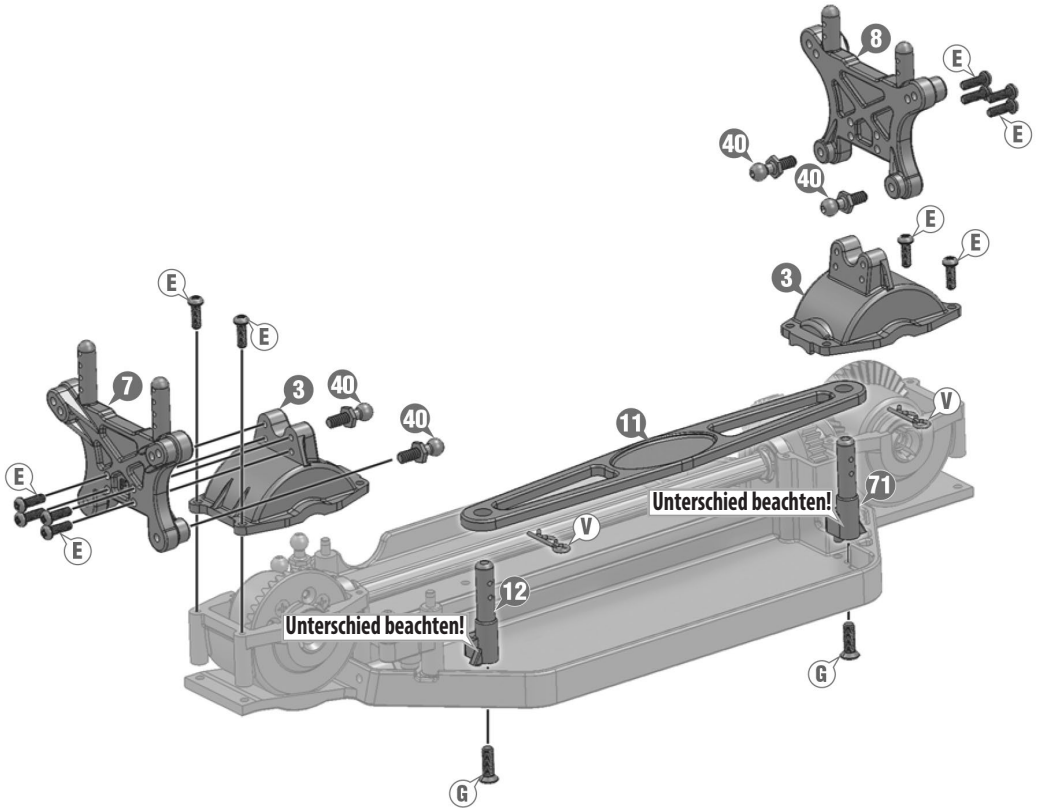


## 6. MOTOR MONTAGE

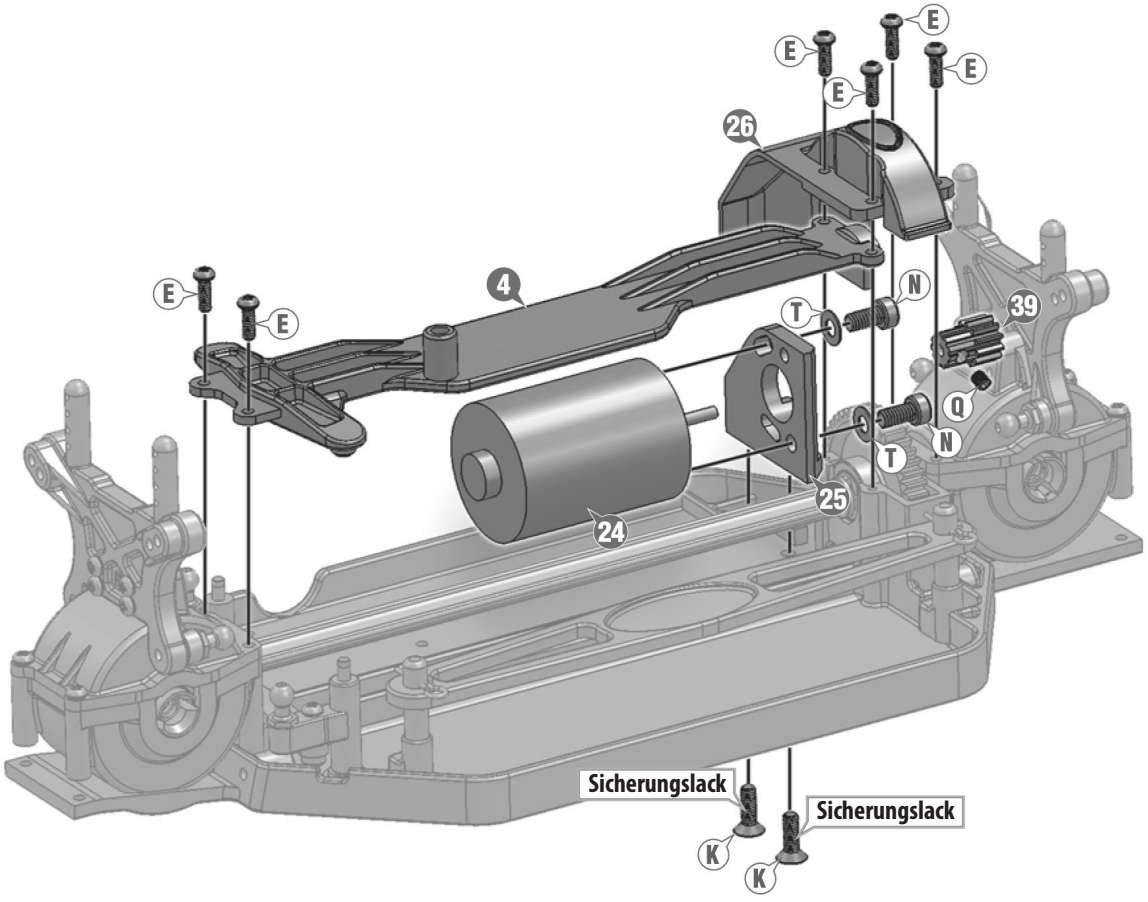

## 7. VORDERACHSE

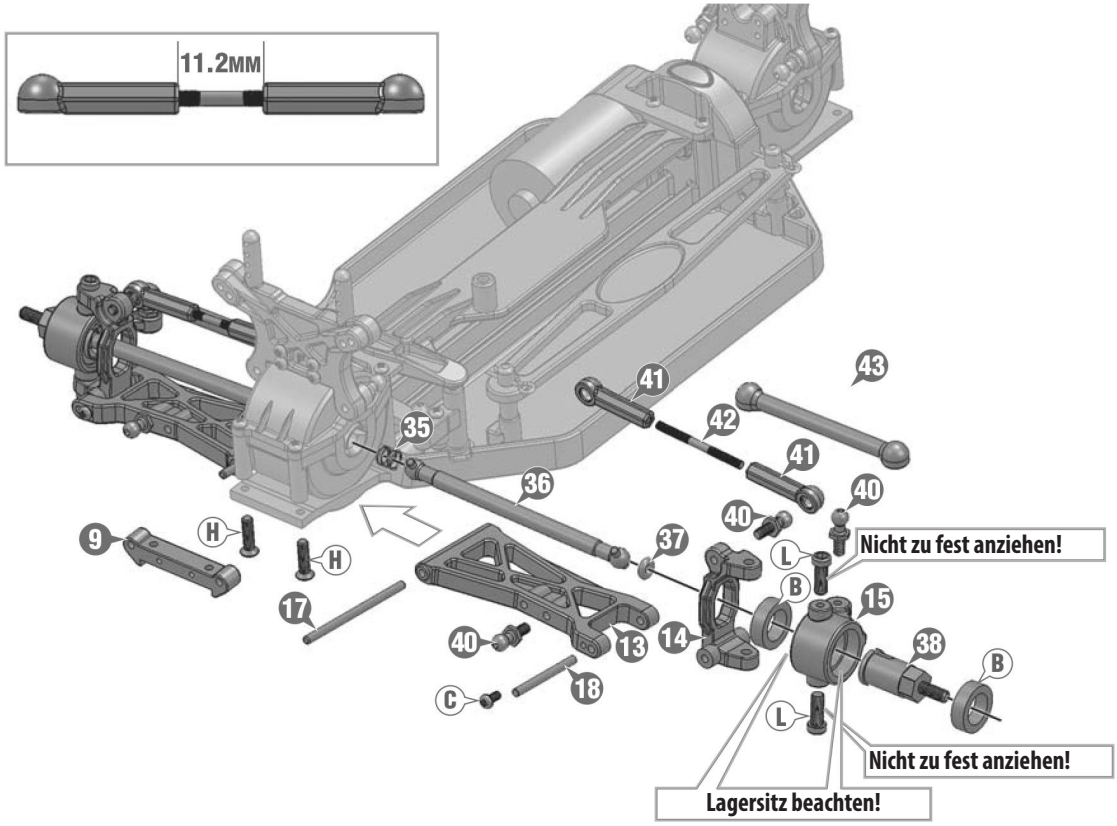


## 8. HINTERACHSE

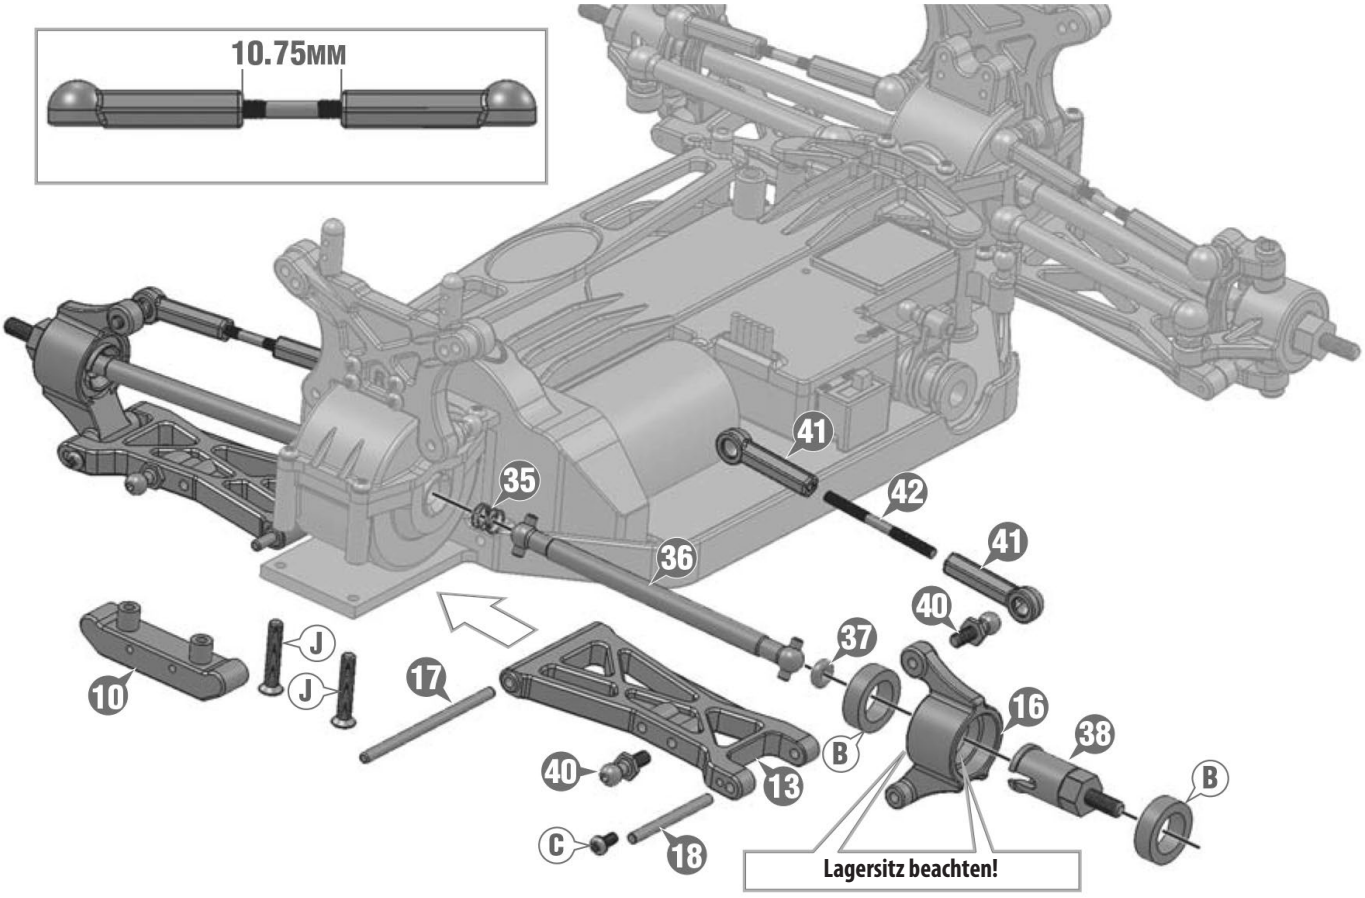

## 9. ELEKTRONIK

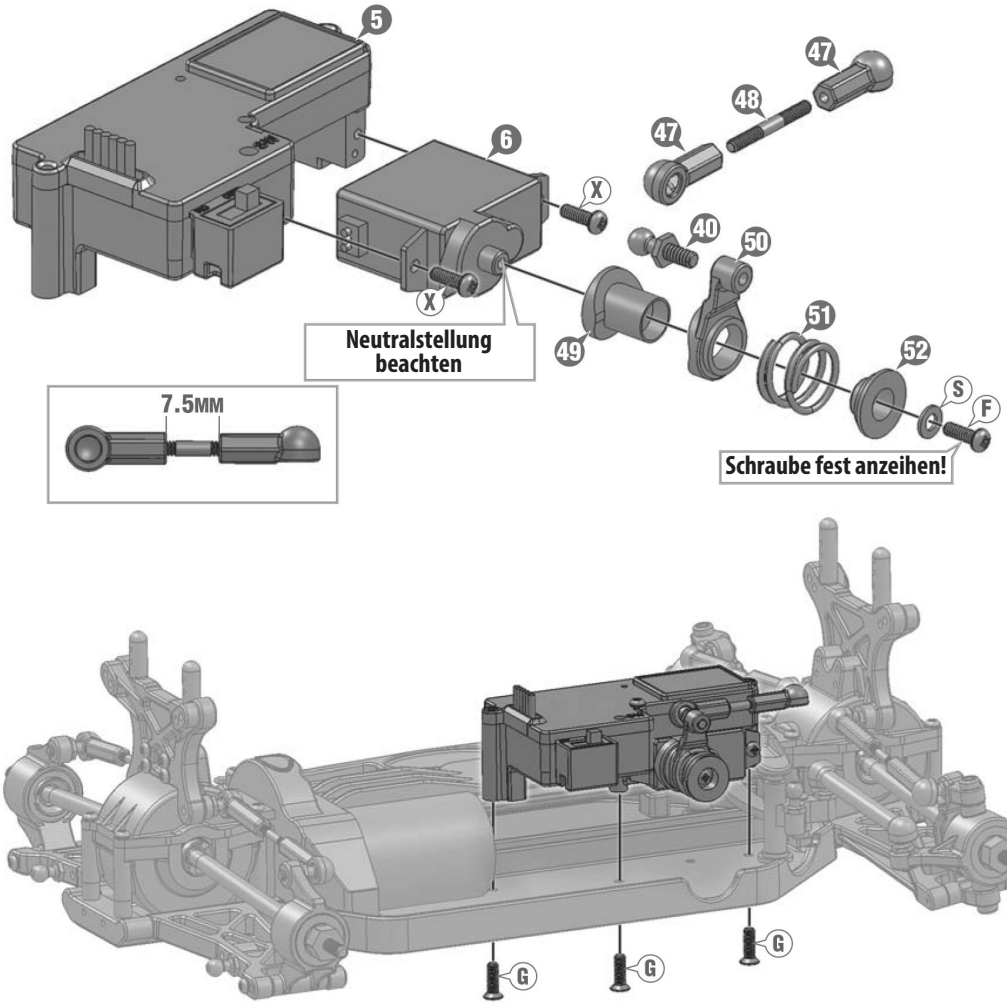


## 10. DÄMPFER MONTAGE

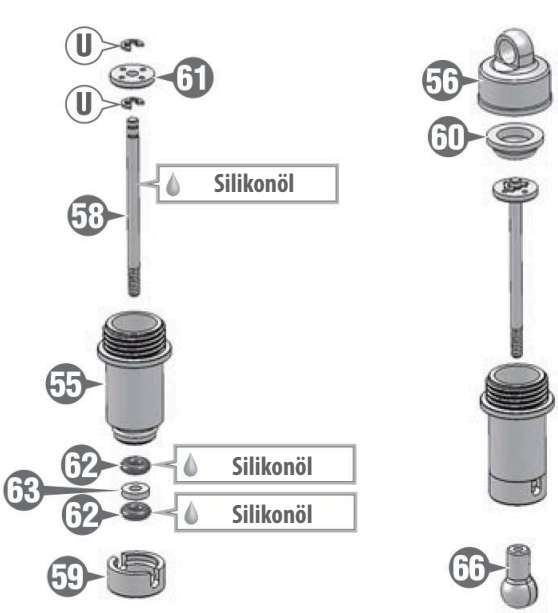





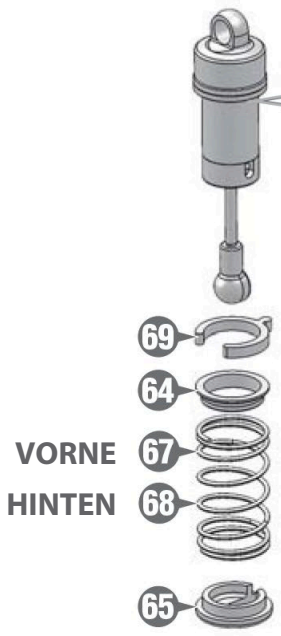


**SHOCK OIL**

*1. Gehäuse bis zum Rand mit Silikonöl 350cps befüllen*

*2. Kolbenplatte langsam hoch und runter bewegen – warten, bis die Luftblasen verschwunden sind.*

*3. Dämpferkappe langsam aufschrauben, damit die restliche Luft entweichen kann.*

## 11. EINBAU HINTERE DÄMPFER

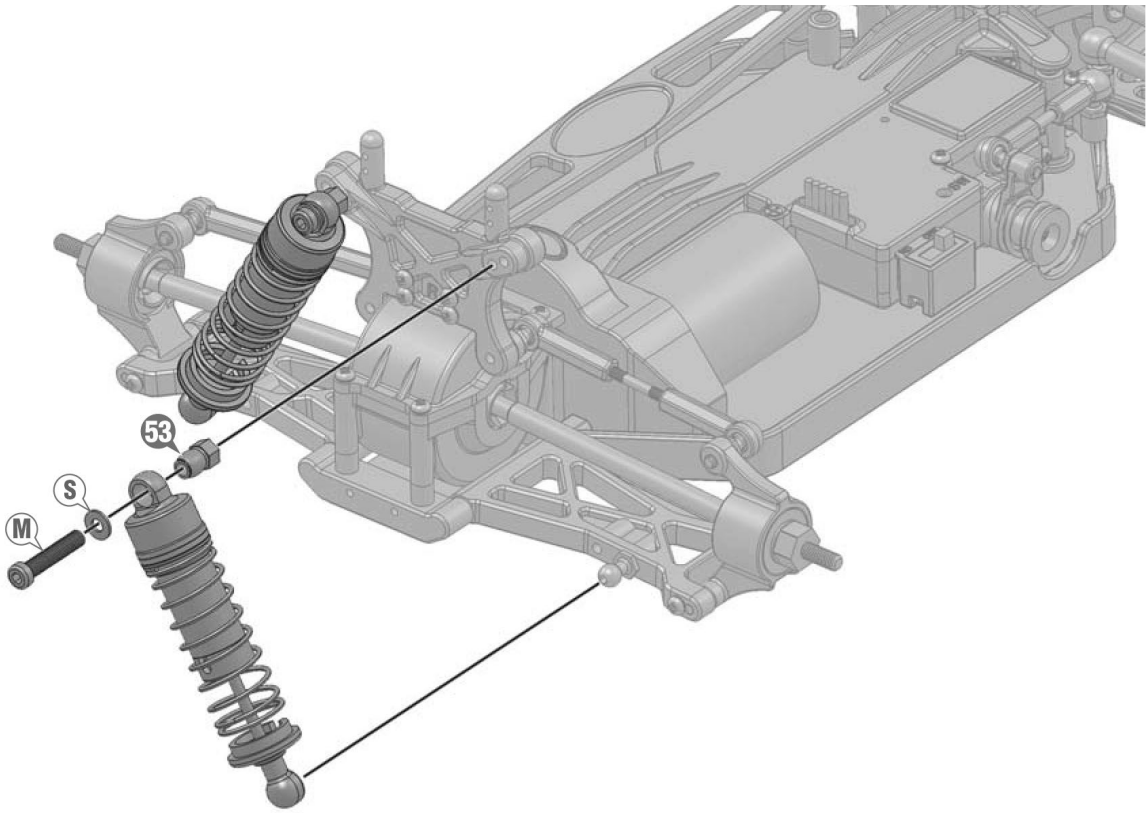


## 12. EINBAU VORDERE DÄMPFER

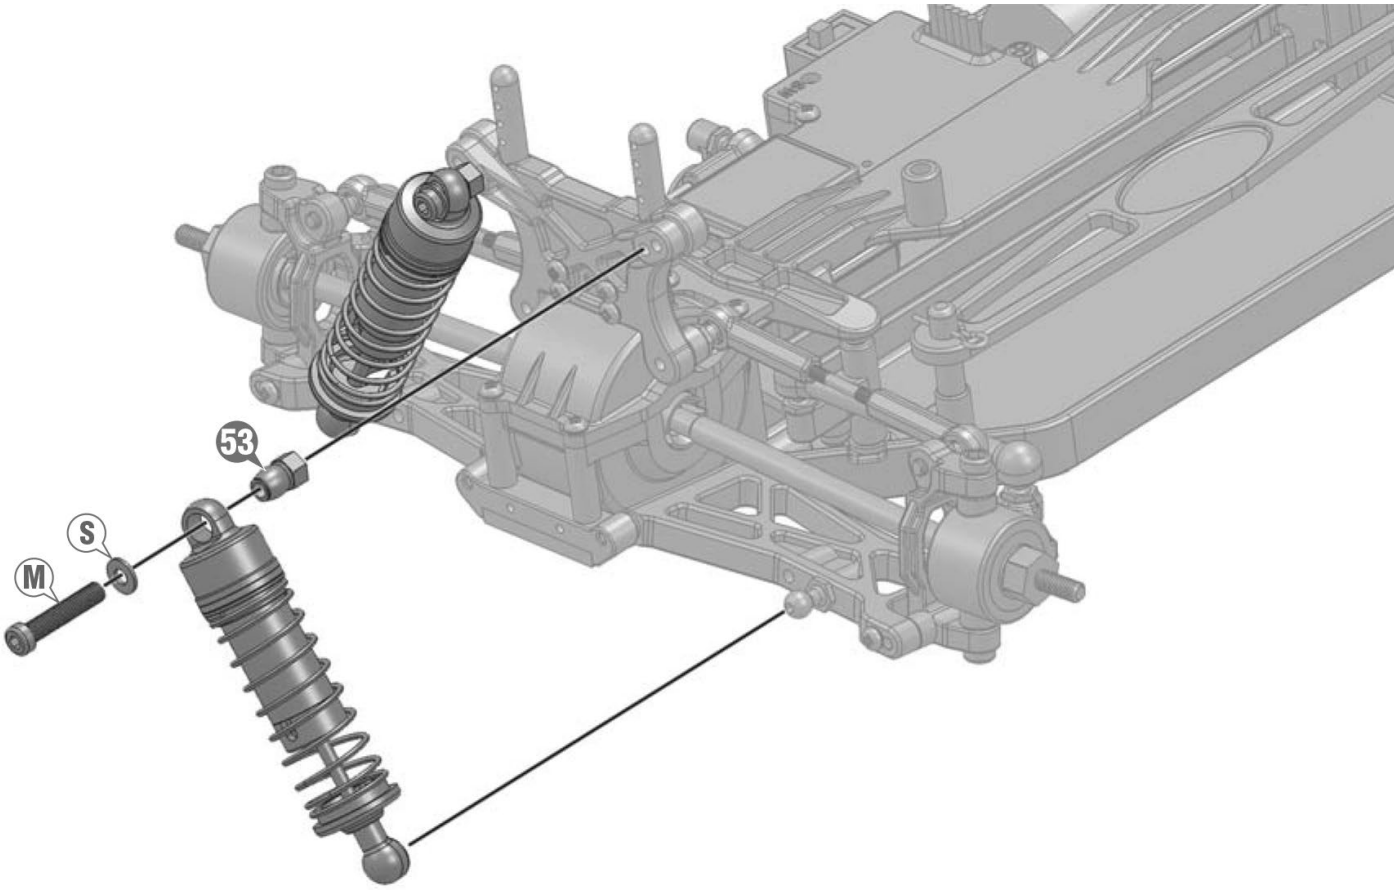

## 13. RAMMER

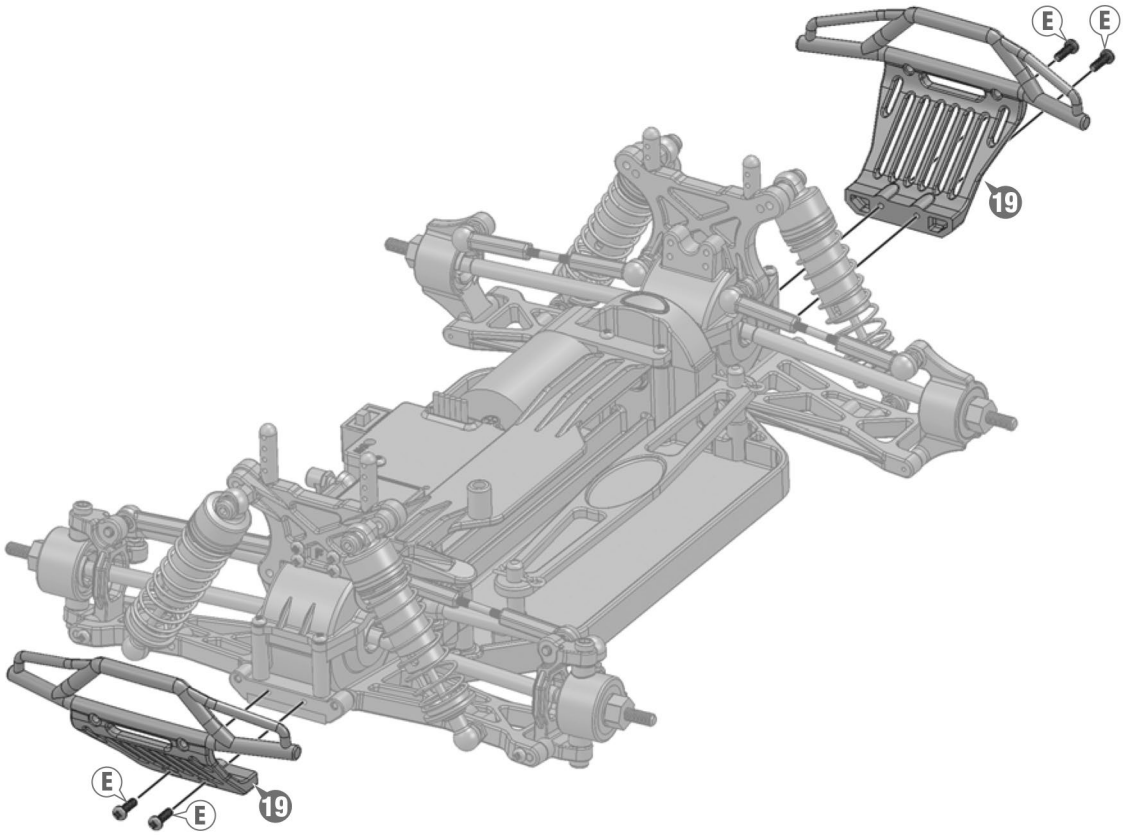


## 14. RÄDER

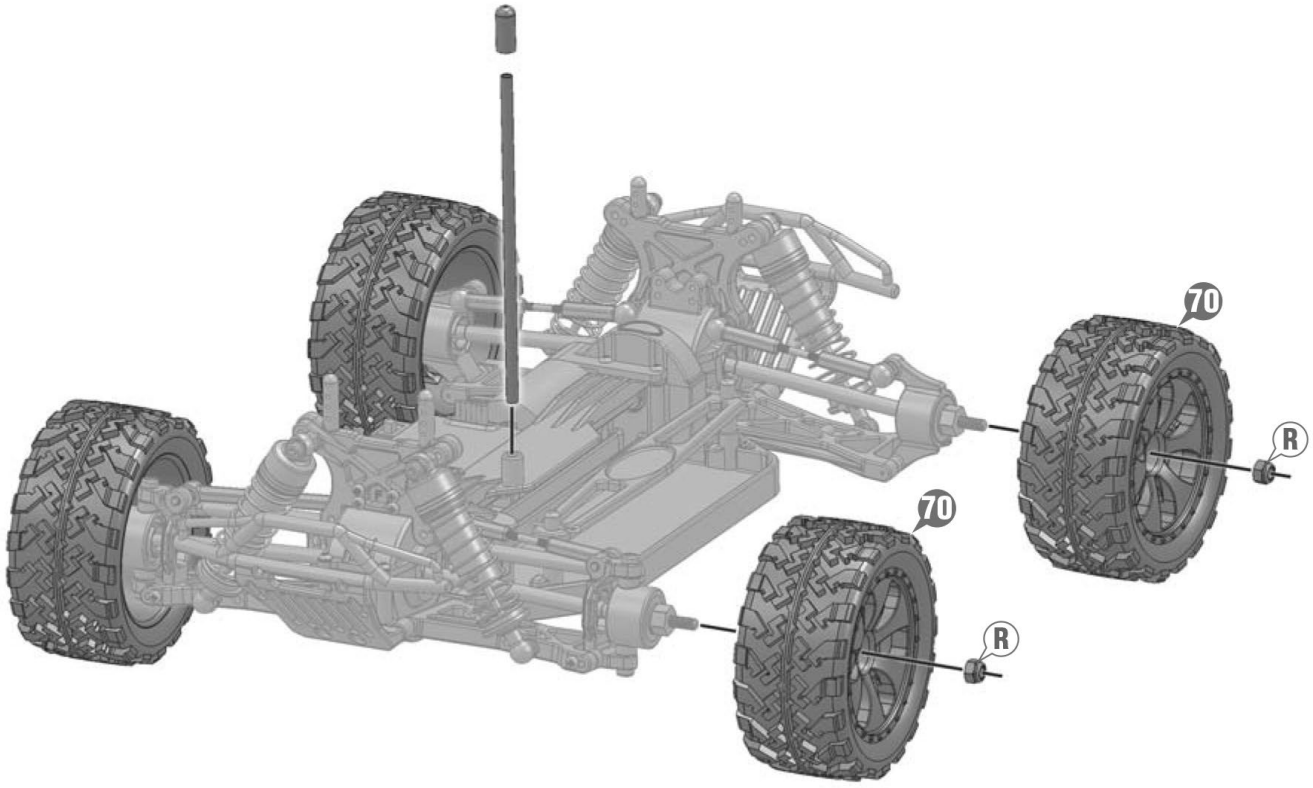

## FAHRZEUG EINSTELLUNGEN

**Motorritzel**

Der Dromida MT4.18 wird mit einem 11 Zähne Motorritzel ausgeliefert. Wenn sie ein Motorritzel mit mehr Zähnen verwenden erhöhen sie die Höchstgeschwindigkeit, verringern aber die Beschleunigung. Zu lange Getriebe-Untersetzungen (größeres Motorritzel) führen zu einer Überhitzung von Motor und Fahrregler. Verwenden sie im schweren Gelände eine kürzere Untersetzung (kleineres Motorritzel).

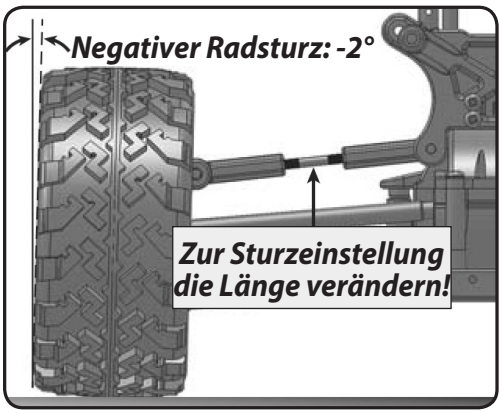


**Radsturz**

Der Radsturz bezeichnet den Winkel um den das Rad, im Verhältnis zum Untergrund, geneigt ist. Bei Modellfahrzeugen werden negative Radstürze zwischen 0° und -3° verwendet. Ein höherer negativer Radsturz erhöht die Reifenauflagefläche bei einer Kurvendurchfahrt und erhöht dadurch den Seitenhalt, dabei wird aber die Traktion bei der Geradeausfahrt verringert. Achten sie darauf, dass das Fahrzeug links und rechts den gleichen Radsturz hat, Vorder- und Hinterachse dürfen einen unterschiedlichen Radsturz haben.

**Fahrzeughöhe**

Die Fahrzeughöhe verändern sie mit den beiliegenden Dämpferclipsen. Auf glatten Strecken können sie das Fahrzeug tiefer fahren, auf unebenen Strecken ist in der Regel mehr Bodenfreiheit nötig.

**Dämpferfedern**

Für eine sehr unebene oder rutschige Strecke werden weiche Federn verwendet, für flache oder sehr griffige Strecken werden harte Federn verwendet.

**Dämpferöl**

Der Dromida MT4.18 wird mit einem 30wt (350cps) Silikon-Dämpferöl ausgeliefert. Wenn sie ein dickeres Öl verwenden, schlägt das Fahrzeug weniger leicht durch, gleichzeitig reduziert sich der Seitenhalt und das Fahrzeug kippt bei schneller Kurvenfahrt weniger leicht um.

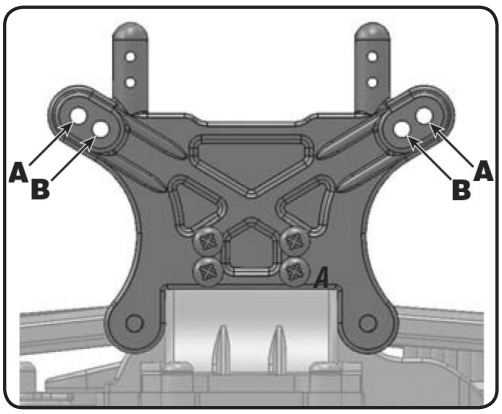


**Vordere Dämpferposition**

**Dämpferbefestigung (A):** Schnelleres Ansprechverhalten der Lenkung aber weniger Traktion.

**Dämpferbefestigung (B):** Langsameres Ansprechverhalten der Lenkung, mehr Traktion, progressivere Dämpfung, auf groben und unebenen Strecken leichter zu fahren.

**Hintere Dämpferposition**

**Dämpferbefestigung (A):** Schnellers Ansprechverhalten der Lenkung aber weniger Traktion der Hinterachse.

**Dämpferbefestigung (B):** Langsameres Ansprechverhalten der Lenkung, mehr Traktion, progressivere Dämpfung, auf groben und unebenen Strecken leichter zu fahren.

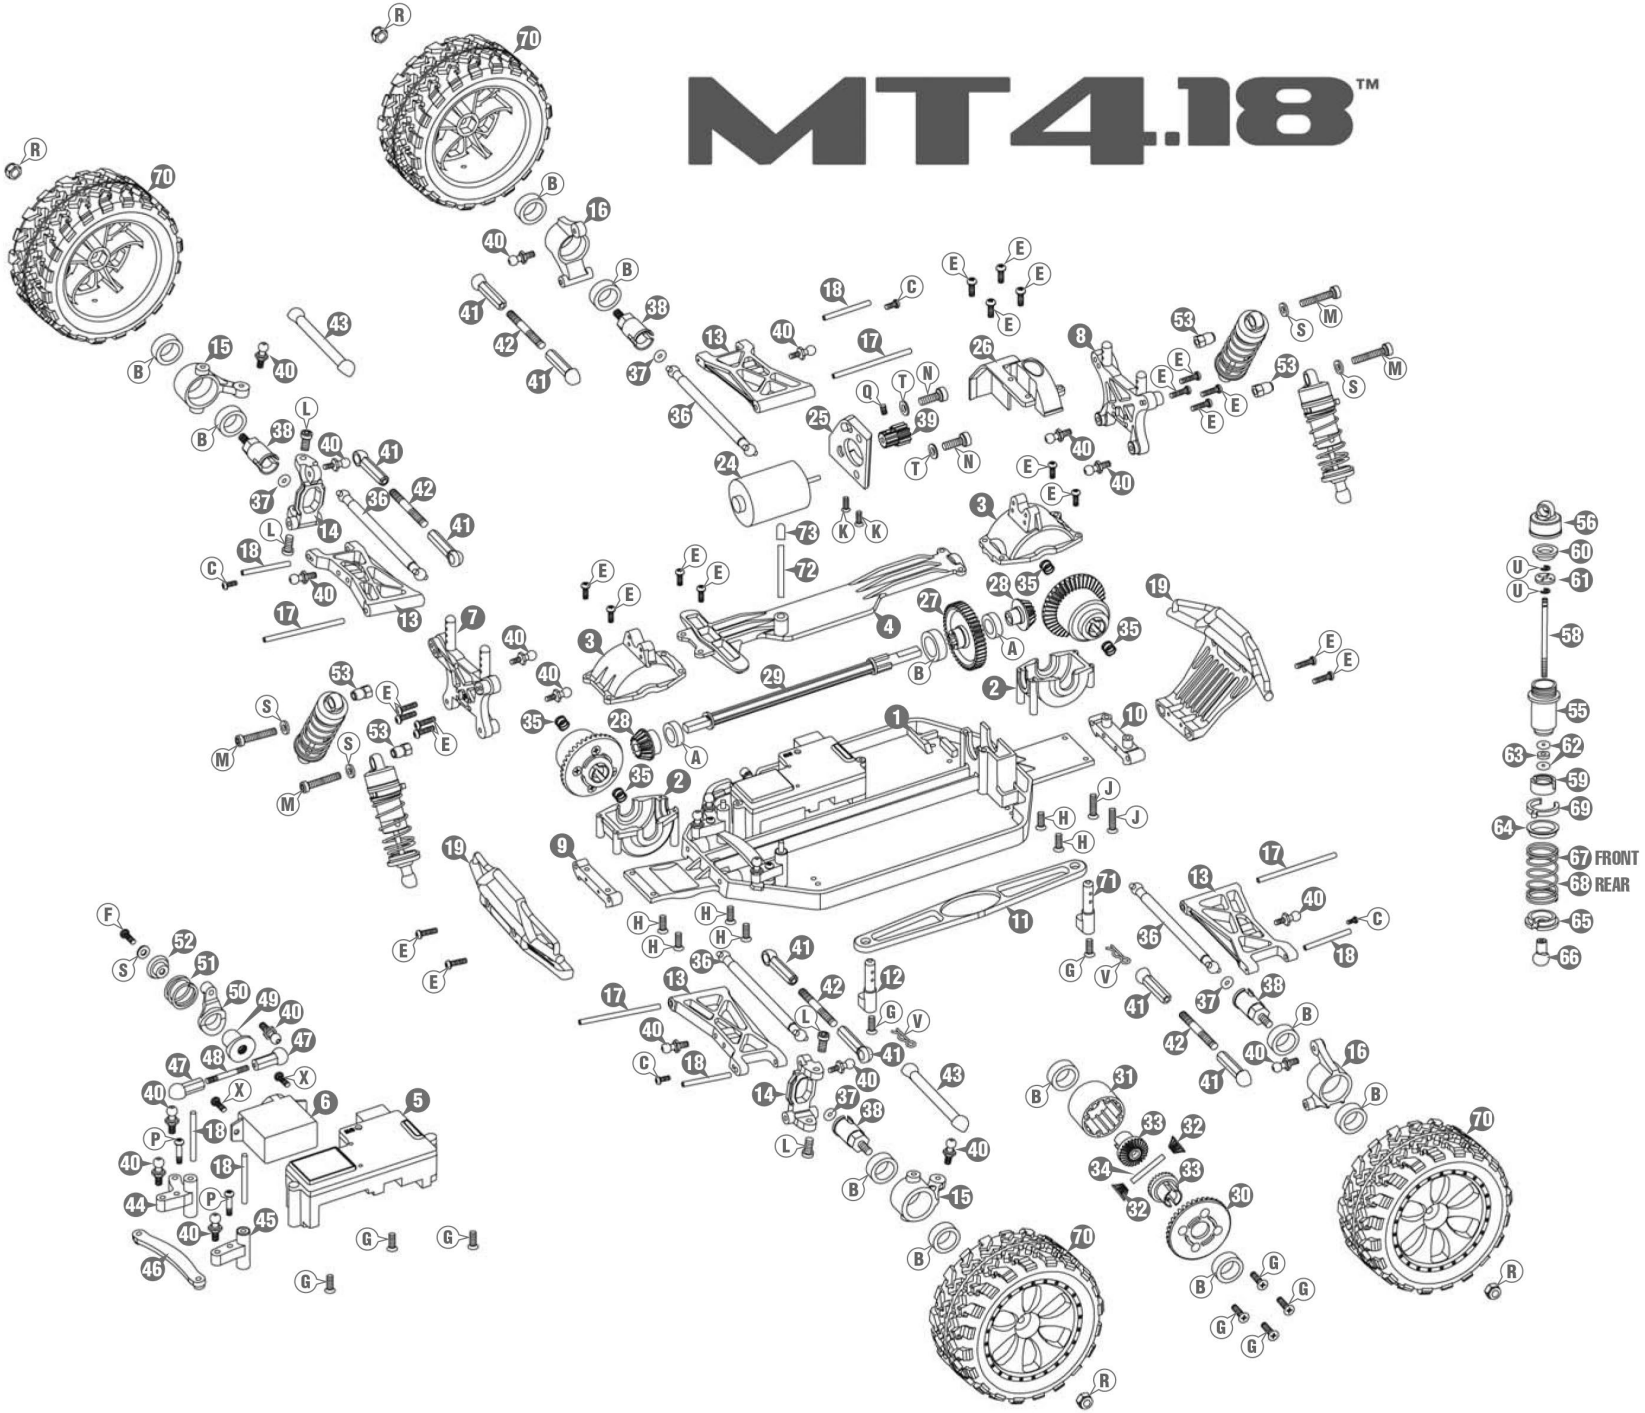
MT4.18™
FRONT
REAR

# MT4.18™

## Ersatzteilliste

### Karosserie Klammern

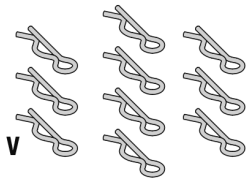


**DIDC1000**

### M3 Sicherungsmuttern




**DIDC1001**

### Differential Kegelräder Set

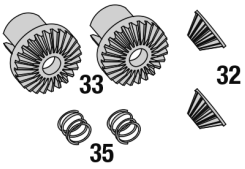


**DIDC1002**

### Differential Tellerrad 38Z. + Kegelrad 15Z.

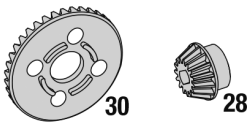


Gx4

**DIDC1003**

### Differential Gehäuse




**DIDC1004**

### Hauptzahnrad 45Z.

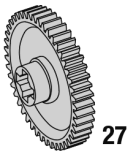


**DIDC1005**

### Getriebegehäuse

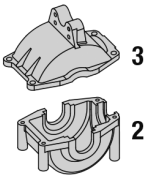


Ex4
Jx2
Hx4

**DIDC1006**

### Kardanwelle, mitte




**DIDC1007**

### Radachsen

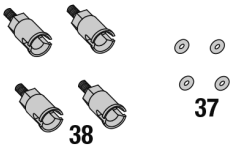


**DIDC1008**

### Kardanknochen

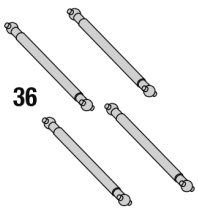


**DIDC1009**

### Lenkung Kunststoffteile Set

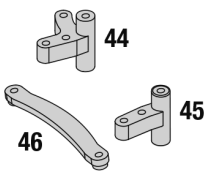


40x3
Px2

**DIDC1010**

### Servo Saver Set

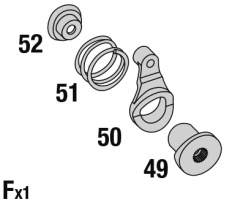


Fx1
Sx1

**DIDC1011**

**Lenkhebelträger, vorne**

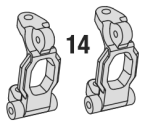


40x2
Lx4

**DIDC1012**

**Lenkhebel, vorne**




40x2
Lx4

**DIDC1013**

**Rear Hub Set**




40x2

**DIDC1014**

**Dämpfer, lang**

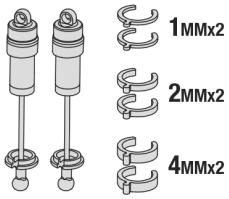


**DIDC1016**

**Querlenker, unten**




Cx2

**DIDC1018**

**Chassisplatte, oben**

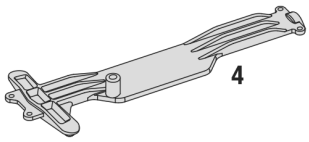


Ex6

**DIDC1021**

**Querlenkerhalter**

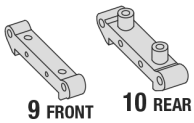


Jx2
Hx2

**DIDC1024**

**Akkuhaltestrebe**




Vx2

**DIDC1026**

**Abdeckung, Hauptzahnrad**

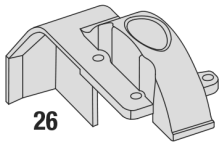


Ex4

**DIDC1027**

**Chassisplatte, unten**

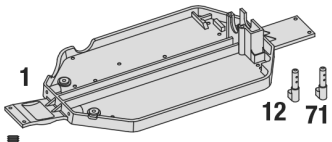


Gx2
Vx2

**DIDC1028**

**Dämpferbefestigung**




Mx4

**DIDC1029**

**Motor (370er)**

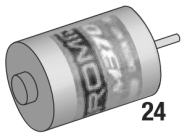


Tx2
Nx2

**DIDC1030**

**Motorhalter, Alu**




Kx2

**DIDC1031**

**Dromida NiMh Akku 7.2V 1300mAh**

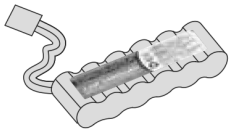

**DIDC1033**

**Kugelköpfe**




**DIDC1034**

**Querlenkerachsen, innen ,**
2 x 36,5mm

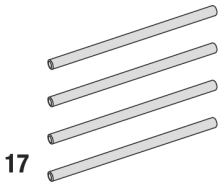


**DIDC1035**

**Querlenkerachsen, aussen ,**
2 x 22 mm

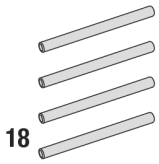


**DIDC1036**

**Differentialachsen**
2 x 16,5 mm

**DIDC1037**

**Dämpferfeder, lang, medium, gelb**

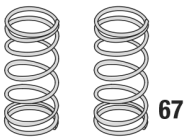


**DIDC1038**

**Querlenker, oben + Lenkgestänge Set**

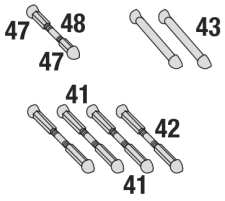


**DIDC1042**

**Kompletträder MT4.18**

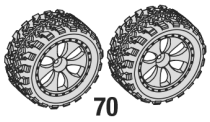


**DIDC1045**

**Rammer Set MT4.18**

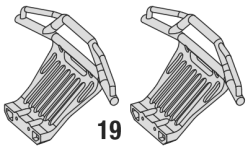


Ex4

**DIDC1046**

**Motorritzel 11Z. M0.6 (STD)**




**DIDC1047**

**Dämpferbrücke, vorne MT4.18**




40x2
Ex4
Vx2

**DIDC1048**

**Dämpferbrücke, hinten MT4.18**

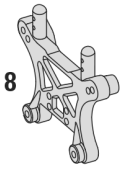


40x2
Ex4
Vx2

**DIDC1049**

**Decal Set MT4.18**

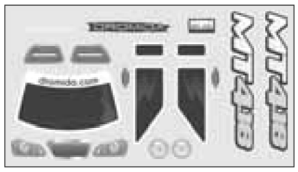


**DIDC1050**

**Karosserie MT4.18, bedruckt**

Vx4

**DIDC1051**

**Dämpferfeder, lang, medium-hart,**

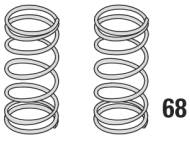


**DIDC1059**

**Differential, komplett (incl.Kugellager)**

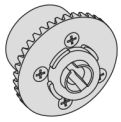

**DIDC1061**

**Distanzring/Feder Antrieb**




**DIDC1062**

**Akkuhaltepfosten Set**




Gx2
Vx2

**DIDC1063**

**Antennenröhrchen + Kappe**

**DIDC1064**

**Kugellager 6x10x3**




**DIDC1070**

**Kugellager 8x12x3.5**




**DIDC1071**

**D100 Sender 2.4GHz**

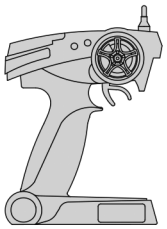

**DIDJ1000**

**RE-18 2-in-1 Empfänger/ESC**

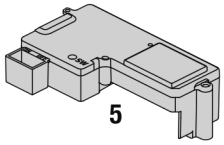


**DIDM1000**

**D-S100 Servo**




Xx2

**DIDM1001**

**Ladegerät & Lade Monitor**

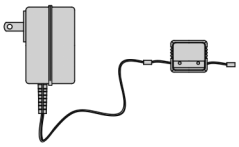

**DIDP1000**

**Lade Monitor**

**DIDP1001**

## *Schrauben Set*

Cx10 2x4MM

Ex29 2x8MM

Fx7 2x10MM

Gx9 2x8MM

Hx6 2x10MM

Jx2 2x14MM

Kx2 2.5x8MM

Lx4 2.5x8MM

Mx4 2.5x14MM

Nx2 3x6MM

Px2 2x8MM

Qx1 3x3MM

Rx4 3MM

Sx5 2.6x5MM

Tx2 3x6MM

Ux8 1.5x6MM

Vx6

Xx2 2x6MM

**DIDC1057**

| Bauplan -Nr. | Best.-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | DIDC1028 | Chassisplatte, unten |
| 2 | DIDC1006 | Getriebegehäuse |
| 3 | DIDC1006 | Getriebegehäuse |
| 4 | DIDC1021 | Chassisplatte, oben |
| 5 | DIDM1000 | Dromida RE18 2-in-1 Empfänger/ESC |
| 6 | DIDM1001 | Dromida Miniservo 9g |
| 7 | DIDC1048 | Dämpferbrücke, vorne MT4.18 |
| 8 | DIDC1049 | Dämpferbrücke, hinten MT4.18 |
| 9 | DIDC1024 | Querlenkerhalter (2) |
| 10 | DIDC1024 | Querlenkerhalter (2) |
| 11 | DIDC1026 | Akkuhaltestrebe |
| 12 | DIDC1063 | Akkuhaltepfosten Set |
| 13 | DIDC1018 | Querlenker, unten (2) |
| 14 | DIDC1012 | Lenkhebelträger, vorne (2) |
| 15 | DIDC1013 | Lenkhebel, vorne (2) |
| 16 | DIDC1014 | Radträger, hinten (2) |
| 17 | DIDC1035 | Querlenkerachsen, innen 2x36,5mm (4) |
| 18 | DIDC1036 | Querlenkerachsen, aussen 2x22mm (4) |
| 19 | DIDC1046 | Rammer Set MT4.18 (2) |
| 24 | DIDC1030 | Motor (370er) |
| 25 | DIDC1031 | Motorhalter, Alu |
| 26 | DIDC1027 | Abdeckung, Hauptzahnrad |
| 27 | DIDC1005 | Hauptzahnrad 45Z. |
| 28 | DIDC1003 | Differential Tellerrad 38Z. + Kegelrad 15Z. |
| 29 | DIDC1007 | Kardanwelle, mitte |
| 30 | DIDC1003 | Differential Tellerrad 38Z. + Kegelrad 15Z. |
| 31 | DIDC1004 | Differential Gehäuse |
| 32 | DIDC1002 | Differential Kegelräder Set |
| 33 | DIDC1002 | Differential Kegelräder Set |
| 34 | DIDC1037 | Differentialachsen 2x16,5mm (2) |
| 35 | DIDC1062 | Distanzring/Feder Antrieb |
| 36 | DIDC1009 | Kardanknochen (4) |
| 37 | DIDC1062 | Distanzring/Feder Antrieb |
| 38 | DIDC1008 | Radachsen (4) |
| 39 | DIDC1114 | Motorritzel 10Z. M0.6 |
| 39 | DIDC1047 | Motorritzel 11Z. M0.6 (STD) |
| 39 | DIDC1032 | Motorritzel 12Z. M0.6 |
| 39 | DIDC1115 | Motorritzel 13Z. M0.6 |
| 40 | DIDC1034 | Kugelköpfe (8) |
| 41 | DIDC1042 | Querlenker, oben + Lenkgestänge Set (7) |
| 42 | DIDC1042 | Querlenker, oben + Lenkgestänge Set (7) |
| 43 | DIDC1042 | Querlenker, oben + Lenkgestänge Set (7) |
| 44 | DIDC1010 | Lenkung Kunststoffteile Set |
| 45 | DIDC1010 | Lenkung Kunststoffteile Set |
| 46 | DIDC1010 | Lenkung Kunststoffteile Set |
| 47 | DIDC1042 | Querlenker, oben + Lenkgestänge Set (7) |
| 48 | DIDC1042 | Querlenker, oben + Lenkgestänge Set (7) |
| 49 | DIDC1011 | Servo Saver Set |
| 50 | DIDC1011 | Servo Saver Set |
| 51 | DIDC1011 | Servo Saver Set |
| 52 | DIDC1011 | Servo Saver Set |
| 53 | DIDC1029 | Dämpferbefestigung (4) |
| 54/56/59/60/61/62/63/64/65/66/69 | DIDC1016 | Dämpfer, lang (2) |
| 70 | DIDC1045 | Kompletträder MT4.18 (2) |
| 71 | DIDC1063 | Akkuhaltepfosten Set |
| A | DIDC1070 | Kugellager 6x10x3 |
| B | DIDC1071 | Kugellager 8x12x3.5 |
| C/E/F/G/H/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T/U/V/X | DIDC1057 | Schrauben Set |
| R | DIDC1001 | M3 Sicherungsmuttern (6) |
| V | DIDC1000 | Karosserie Klammern (10) |
| Ersatzteile | DIDC1061 | Differential, komplett (incl. Kugellager) |
| Elektronik | DIDJ1000 | Dromida D100 Sender 2.4GHz |
| Elektronik | DIDC1033 | Dromida NiMh Akku 7.2V 1300mAh |
| Elektronik | DIDP1000 | Ladegerät |
| Elektronik | DIDP1001 | Ladegerät Überwachung/ Charge Monitor |
| Karosserie | DIDC1050 | Decal Set MT4.18 |
| Karosserie | DIDC1051 | Karosserie MT4.18, bedruckt + Decal |
| Karosserie | DIDC1123 | Karosserie, klar MT4.18 + Decal |
| Tuning Brushed | DIDC1151 | Dromida Speed Kit Brushed |

| | | |
|---|---|---|
| Tuning Brushed | DIDC1133 | Tuningmotor (370er) Stufe 1 |
| Tuning Brushless | DIDM1002 | 25A Brushless ESC/Fahrregler |
| Tuning Brushless | DIDC1128 | 5000kV Brushless Motor |
| Tuning Brushless | DIDL1000 | Dromida Empfänger 2.4GHz (Einzelempfänger) |
| Tuning Brushless | DIDC1134 | Dromida LiPo Akku 2S 7.4V 20C |
| Tuning Brushless | DIDC1150 | Dromida Speed Kit Brushless |
| Tuning Brushless | DIDC1129 | Lenkgestänge BL-Version |
| Tuning Brushless | DIDC1130 | Lenkungsteile BL-Version |
| Tuning Brushless | DIDC1131 | Servohalterung BL-Version |
| Tuning Brushless | DIDC1132 | Zylinderkopfschrauben M2.5 x 6mm (6) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1100 | Akkuhaltestrebe, Kohlefaser |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1107 | Aluminium Antriebswelle, mitte, blau |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1103 | Aluminium Chassisplatte, oben, blau |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1127 | Aluminium Dämpfer, lang (2) blau |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1122 | Aluminium Dämpferbrücke, hinten MT4.18, blau |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1121 | Aluminium Dämpferbrücke, vorne MT4.18, blau |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1105 | Aluminium Hauptzahnrad 45Z. blau |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1108 | Aluminium Kardanknochen, blau (4) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1104 | Aluminium Lenkhebel, blau (2) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1101 | Aluminium Lenkhebelträber, blau (2) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1113 | Aluminium Motorhalter, blau |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1112 | Aluminium Querlenkerhalter, hinten, blau (1) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1111 | Aluminium Querlenkerhalter, vorne, blau (1) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1102 | Aluminium Radachsen, blau (4) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1106 | Aluminium Radträger, hinten, blau (2) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1117 | Dämpferfeder, lang, extra-hart, schwarz (2) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1119 | Dämpferfeder, lang, extra-soft, silber (2) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1040 | Dämpferfeder, lang, hart, orange (2) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1038 | Dämpferfeder, lang, medium, gelb (2) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1059 | Dämpferfeder, lang, medium-hart, blau (2) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1039 | Dämpferfeder, lang, soft, rot (2) |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1160 | Dromida Aluminium Antriebs-teile Set |
| Tuning Fahrwerk | DIDC1171 | Dromida MT 4.18 Aluminium Dämpfer/Dämpferbrücken Set |

# Konformitätserklärung

**gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekomunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)**

# Declaration of conformity

**in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act. (FTEG) and Directive 1999/5/EG (R&TTE)**

Revell GmbH, Henschelstrasse 20-30, 32257 Bünde erklärt hierdurch, dass nachfolgende Artikel bei bestimmungsgemäßer Verwendung den einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinien entsprechen.
Revell GmbH, Henschelstrasse 20-30, 32257 Bünde declares herewith that the following items comply with the relevant EG directives if used as intended.

Erklärt, dass das Produkt: Dromida D100 2,4 GHz Sender (DIDJ1000), in Dromida Fahrzeugen 1/18 enthalten

Declares that the Product:

Geräteklasse: 1
Device class:

den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Complies with the essential requirements of §3 and other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE Directive)

Angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards:

**EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011**

**EN 62311: 2008**

**EN 301 489-1 V1.9.2: 2011**
**EN 301 489-3 V1.4.1: 2002**

**EN 300 440-1 V1.6.1: 2010**
**EN 300 440-2 V1.4.1: 2010**

Bei unzulässiger Veränderung der Artikel verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
This declaration is void upon unauthorized modification of the item.

CE

Bünde, 18.12.2013

18.12.2013

Hans-Ulrich Remfert
Geschäftsführer
President

Revell GmbH - Henschelstrasse 20-30 - 32257 Bünde

Tel.: +49/5223/965-0 - Email: info@revell.de

## NOTIZEN :